


# WIRING DIAGRAM

## Air Handler with Factory Installed Heat (20kW)

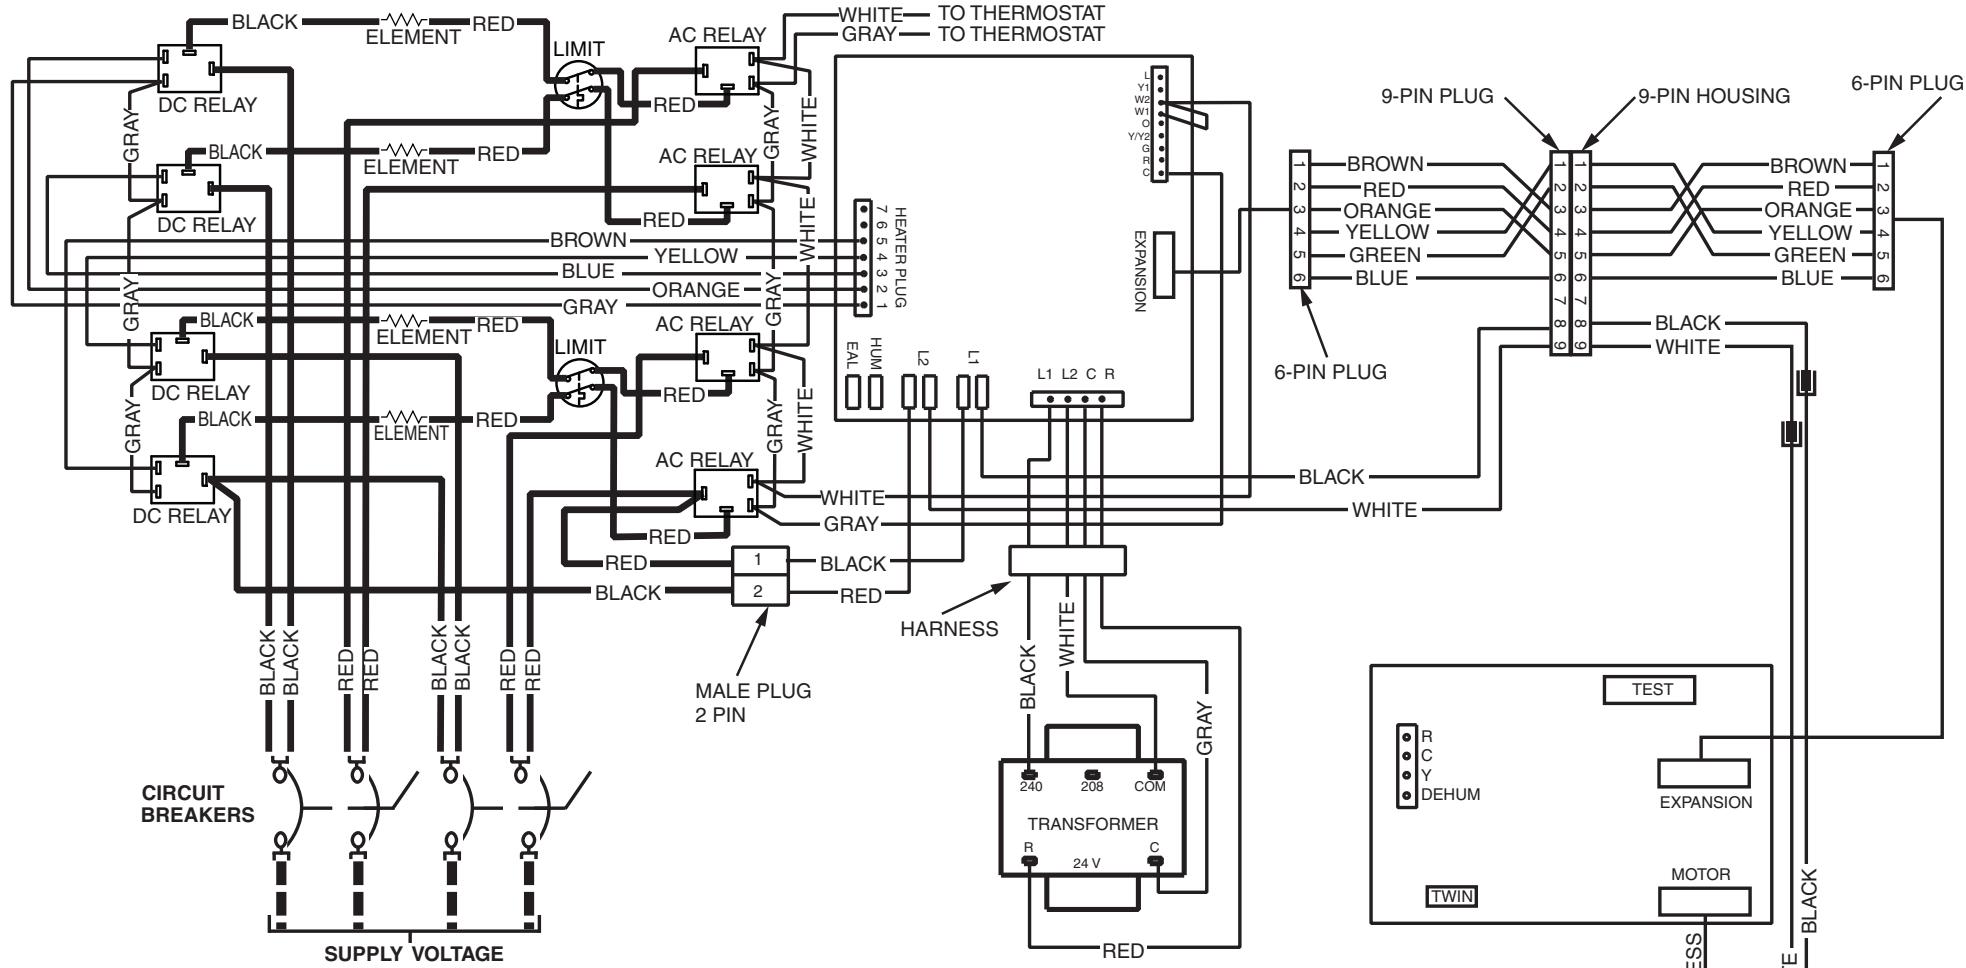


### Legend

Field Wiring	■ ■ ■
Factory Wiring:	— — —
Low Voltage	— — —
High Voltage	— — —

### Remarques

- Le connecteur de vitesse du moteur du ventilateur peut différer de l'illustration. Consultez les Instructions d'installation.
- Débranchez toutes les sources d'alimentation avant l'entretien.
- Le transformateur peut avoir un robinet principal à double tension. Agencez la position du robinet au type de tension de l'installation.
- Si le câblage interne est remplacé, utilisez seulement un fil de cuivre 105° C du même gabarit.



711468A  
(Replaces 7114680)

10/15